

R-Link 2

Hitri vodnik



DOBRODOŠLI V SISTEM R-LINK 2

Čestitamo vam za izbiro.

Za brezskrbno uporabo vaše naprave z vgrajenim zaslonom multimedijskega sistema vam priporočamo, da se v tem dokumentu seznanite z glavnimi funkcijami in nastavitvami vašega multimedijskega sistema in prednostmi povezljivosti.

Poiščite celotna navodila za vaš multimedijski sistem R-Link tako, da na zaslonu glavnega menija pritisnete gumb pojavnega menija in nato «Uporabniški priročnik».

Ta dokument ne nadomešča navodila za uporabo.

Za podrobnejše informacije o funkcijah, opisanih v tem kratkem vodiču po multimedijem sistemu, preberite navodila za uporabo vozila.


Ta kratki vodič vsebuje celoten izbor razpoložljivih funkcij (serijskih ali plačljivih); **njihova prisotnost v navigacijskem sistemu R-Link je odvisna od izvedenke, izbranih možnosti in posameznega tržišča.** Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijem sistemom vozila. **Prikazani zasloni v navodilih so informativne narave.**

Za več informacij se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prevedeno iz francoščine. Ponatis ali prevod tega dokumenta v celoti, kot tudi samo delno, je brez pisnega dovoljenja s strani proizvajalca vozila prepovedan.



Prva uporaba	3
Multimedijski sistem	7
Poslušanje radia	8
Vnos destinacije	9
Telefonska povezava Bluetooth	13
Klicanje in sprejemanje klicev	14
Vozilo	16
Storitve	19
Možnosti nastavitve sistema	20

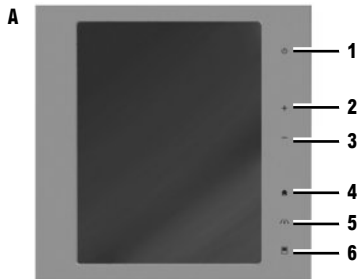

Delovanje

Multimedijski sistem se vklopi:

- ob zagonu motorja;
- ob vklopu stikala za vklop/izklop plošče multimedijskega sistema;
- ob dotiku zaslona.

POVEZOVANJE SISTEMA

Vklopite povezane storitve s pritiskom gumba »Vzpostavi povezavo« v glavnem meniju multimedijskega sistema in prenesli boste lahko aplikacije iz storitve R-Link Store.




Mirovanje

Multimedijski sistem se izklopi:

- ob vklopu stikala za vklop/izklop plošče multimedijskega sistema;
- ob zaklepanju odpiralnih delov vozila.

Multimedijska ploščica

Sistem je opremljen z zaslonom multimedijskega sistema **A**, **B** ali **C**. Funkcijo ali tipko zaslona izberete tako, da se ga dotaknete s prstom.

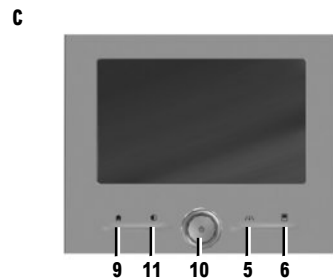

UPRAVLJALNI ZASLON A, B, C ET D


- 1** Kratek pritisk: vožnja/zaustavitev.
- 2** Daljši pritisk: ponovni vklop sistema.
- 3** Povečanje glasnosti.
- 4** Zmanjšanje glasnosti.
- 5** Dostop do začetnih strani.
- 6** Dostop do menija za nastavev sistemov za pomoč pri vožnji.
- 7** Dostop do menija za nastavev prikazovalnikov.
- 8** Neposreden dostop do zaslona funkcije »Pomoč pri parkiranju«.
- 9** Dostop do zaslona z nastavitvami »Pomoč pri vožnji« ali dostop do uporabniških nastavitvev.
- 10** Dostop do začetnih strani.




- 10** Kratak pritisk: vožnja/zaustavitev.
Daljši pritisk: ponovni vklop sistema.
Vrtenje: prilagoditev glasnosti vira med poslušanjem.
- 11** Prikaz praznega zaslona.

GLAVNA UPRAVLJALNA ENOTA E

- 12** Vrnitev na predhodni zaslon.
- 13** Dostop do začetnih strani.
- 14** Dostop do kontekstnega menija.
- 15** Premikanje:
– krmarjenje po izbranem območju;
– gor/dol: pomikanje po različnih območjih menija (zgornja vrstica, osrednje območje, spodnja vrstica);

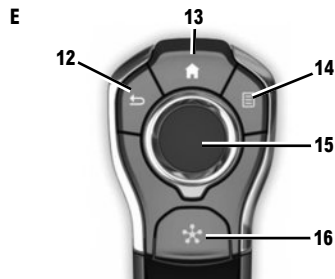

- levo/desno: pomikanje po različnih zavihkih menija.
- Vrtenje:
– pomikanje po različnih elementih območja;
– pomikanje po seznamu;
– sprememba merila zemljevida za navigacijo (način ZOOM).
Pritisk: potrditev.
- 16** Izberite meni sistema MULTI-SENCE ali spremenite način, ki je bil predhodno izbran za priljubljenega.

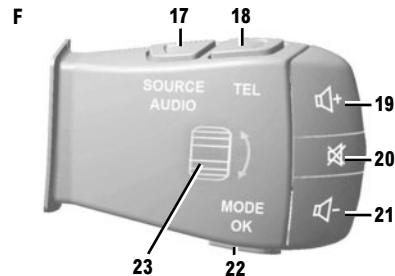

STIKALO POD VOLANOM F


- 17** Izbira vira zvoka.
- 18** Dostop do funkcij telefona.
- 19** Povečanje glasnosti vira med poslušanjem.
- 20** Vklp ali izklp zvoka radia, izklp glasovnega prepoznavanja ali začasna zaustavitev/predvajanje zvočnega posnetka.
- 21** Zmanjšanje glasnosti vira med poslušanjem.
- 22** Kratak pritisk: sprememba načina za izbiro radijske postaje (prednastavljeno/seznam/frekvenca) ali potrditev funkcije. Dolg pritisk: izhod iz seznama (mape/zvočni posnetki).
- 23** Pomikanje po radijskih postajah/zvočnih posnetkih/zbirkah.



Zaslon menijev


V spodnjem delu vsakega zaslona je menijska vrstica, v kateri so dva ali trije gumbi:

- 24** »Nazaj« (vedno prikazan):
 - če na kratko pritisnete ta gumb, se vrnete na prejšnji zaslon;
 - če gumb pritisnete in držite, se vrnete nazaj na začetno stran.
- 25** »Večfunkcijski«: ta gumb se uporablja za glavno opravilo na zaslonu (če je neaktiven, izgine ali pa je obarvan sivo).
- 26** »Možnosti« (gumb je obarvan sivo, če je neaktiven): uporablja se za dostop do kontekstnega menija.

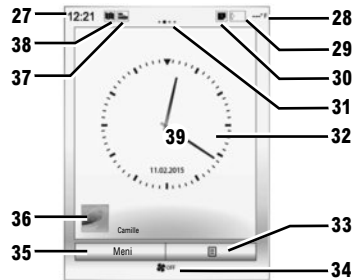


Začetni zasloni

- 27** Ura
- 28** Zunanja temperatura.
- 29** Informacije o telefoniji (omrežje in baterija).
- 30** Obvestila (telefona in aplikacij).
- 31** Indikator strani.
- 32** Prikaz ure in datuma.
- 33** Dostop do možnosti pozdravnega zaslona (pojavi meni).
- 34** Informacije o klimatski napravi.
- 35** Dostop do glavnega menija.
- 36** Izbrane informacije uporabniškega profila.
- 37** Bližnjica »Vir zvoka«.
- 38** Bližnjica »Nastavitve zemljevida«.
- 39** Vsebina strani.

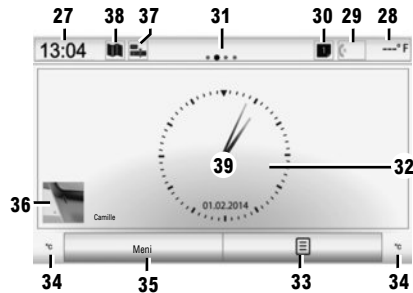

Multimedijski sistem ima štiri začetne strani, od katerih lahko prilagodite tri. Začetne strani so sestavljene iz več pripomočkov, ki vodijo do različnih funkcij. Z ene strani na drugo se premaknete tako, da s prstom povlečete v vodoravni smeri. Na voljo sta ena ali dve velikosti pripomočkov, odvisno od funkcije. Na začetno stran lahko odvisno od velikosti zaslona dodate največ štiri manjše pripomočke, dva velika pripomočka ali dva manjša pripomočka in en velik pripomoček. Spremenite lahko konfiguracijo začetne strani in obliko ure. Glejte navodila za uporabo sistema.

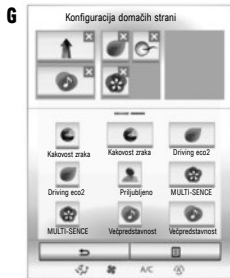

DODAJANJE PRIPOMOČKOV

V kontekstnem meniju na glavnem zaslonu pritisnite gumb in nato izberite »Uredi domače strani«. Na zaslonu **G** lahko dodate pripomoček. S prstom pritisnite in pridržite pripomoček, ki ga želite dodati, nato ga povlecite in spustite na zeleno mesto na vrhu zaslona.

ODSTRANITEV PRIPOMOČKOV

Če želite izbrisati pripomoček, pritisnite »X« ob njem zgoraj desno. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da« za potrditev izbrisa.

Posodobitev

Posodobitve zemljevidov se redno urejajo. Lahko se zgodi, da se gradijo nove ceste in karte še niso posodobljene.

Opomba: ključek USB ali kartica SD mora biti v obliki FAT32 s prostornino vsaj 8Go.

- Vstavite ključ USB v režo ali kartico SD v ustrezen vhod v vozilu. Multimedijski sistem ustvarja odtis navigacijskega sistema;
- povežite ga z računalnikom in prenesite posodobitve iz trgovine R-Link Store ali spletnega mesta www.myrenault.com,
- zaženite vozilo in ne ugašajte motorja med posodabljanjem sistema;
- vstavite ključ USB ali kartico SD v vhod v vozilu in sledite navodilom.


Ko je namestitev končana, se sistem ponovno zažene. Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je bila namestitev uspešna.

Pritisnite »Da«, da izbrisate posodobitveno datoteko s ključa USB ali kartice SD, oz. »Nie«, da jo obdržite.

Opomba: priporočamo, da ustvarite račun MY Renault v svojem računalniku in sistem pogosto posodabljate.

Glasovno prepoznavanje



Gumb  na volanu omogoča upravljanje glasovnega prepoznavanja v vašem multimedijskem sistemu in/ali telefonu, kadar je ta povezan s sistemom. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

Za več informacij obiščite spletno mesto <https://easyconnect.renault.com> (odvisno od države).

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo, ki so na voljo v vašem sistemu, tako da pritisnete tipko za kontekstni meni na zaslonu glavnega menija in nato »Uporabniški priročnik«.



Meni »Večpredstavnost«

Vaše vozilo je opremljeno z multimedijским sistemom. V glavnem meniju izberite Multimedijški sistem in nato izberite na naslednjem seznamu: »Radio«, »Predstavnost«, »Fotografije«, »Video«, »Nastavitve«.

Izberete lahko različne vhodne vire:

- »USB-1« (vrata USB);
- »USB-2« (vrata USB);
- »SD« (kartica SD);
- »CD« (zvočni CD ali MP3);
- »AUX-1« (priključek);
- »AUX-2« (priključek);
- povezava Bluetooth®.

Opomba: nekateri viri zvoka se zaženejo samodejno, ko so zaznani.



»RADIO«

Glejte poglavje »Avtoradio« v tem dokumentu.



»PREDSTAVNOST«

Za dostop do zelenih zvočnih datotek pritisnite tipko »Mediji« in izberite nosilec, ki je povezan s sistemom.

Opomba: izberete lahko le nosilce, ki so na voljo. Nosilci, ki niso na voljo, so sive barve.

Opomba: sistem ne more brati nekaterih oblik datotek.



»FOTOGRAFIJE«

Pritisnite gumb »Fotografije«, nato pa izberite povezani vir (kartica SD ali vhod USB) za dostop do fotografij. Sistem predlaga dve vrsti predvajanja:

- Prikaz fotografije;
- predvajanje diaproyekcije.

Opomba: sistem ne more brati nekaterih oblik datotek.



»VIDEO«

Pritisnite gumb »Video«, nato pa izberite povezani vir (kartica SD ali vhod USB) za dostop do videoposnetkov. Za predvajanje videoposnetka izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.

Opomba: sistem ne more brati nekaterih oblik datotek.



»NASTAVITVE«

V tem meniju lahko nastavite različne funkcije menija »Multimedijški sistem«.

Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo sistema.

Predstavitve fotografij in predvajanje videoposnetkov sta možna le pri zaustavljenem vozilu.



»Radio«

V glavnem meniju pritisnite »Multimedijski sistem« in nato »Radio«.

IZBIRA FREKVENČNEGA OBMOČJA

Izberite zeleno frekvenčno območje, tako da pritisnete tipko **4** »Frekvenčni pas«.

»AM« in »FM«


NAČIN »FREKVENCE«

Radijsko postajo ročno iščete tako, da pritisnete zavihek »Frekvence«. Na voljo sta dva načina iskanja:

- ročno iskanje s pritiskanjem na **1** ali **2**;
- polsamodejno iskanje s pritiskanjem na **3** ali **7**.

NAČIN »POSTAJE« (SAMO FM)

Do seznama radijskih postaj dostopate tako, da pritisnete zavihek »Postaje« in nato izberete zeleno postajo.

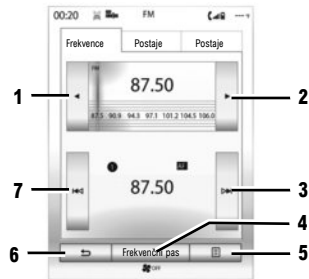


NAČIN »POSTAJE«

Do seznama shranjenih radijskih postaj dostopate tako, da pritisnete zavihek »Postaje« in nato izberete zeleno postajo. Če želite dodati postajo, ki jo trenutno poslušate, pritisnite in zadržite zeleno številko.

Opomba: tipka **5** omogoča dostop do možnosti (»Spremeni vir«, »Nastavitve« ...). S tipko **6** se lahko vrnete na prejšnjo stran.

Če želite dodatne informacije, glejte navodila za uporabo sistema.

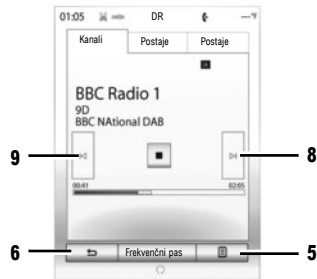

»DR« (digitalni radio)

Digitalni radio omogoča večjo izbiro radijskih postaj, boljšo kakovost zvoka in dodatne informacije.

NAČIN »KANALI«

Ta način vam omogoča, da poslušate radijske postaje, ki so na voljo. Z enega kanala na drugega preklopite s pritiskom na **8** ali **9**.

NAČIN »POSTAJE«

Ta način prikaže seznam radijskih postaj, ki so na voljo.

NAČIN »POSTAJE«

Glejte zgornji razdelek.



Meni »Navigacija«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato »Navigacija« za dostop do naslednjih menijev:

- »Cilj«;
- »Potovalni načrt«;
- »Preberi prometne novice«;
- »Nastavitve zemljevida«;
- »Nastavitve«.




»CILJ«

Ta meni ponudi različne načine za vnos cilja.



»Naslov«

V tem meniju lahko vnesete celotni ali delni naslov (država, mesto, ulica in hišna številka ali križišče).

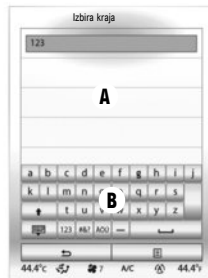

Vnos naslova:

- vnesite ime ali poštno številko zelenega kraja s tipkovnico na dotik **B**. Sistem lahko predlaga več imen krajev na zadnem območju **A**;
- izberite zeleni kraj;
- Uporabite enak postopek pri zaslonih »Ulica« in »Hišna številka«.

Če ne želite vnesti hišne številke ali če sistem vaše številke ne prepozna, lahko določite križišče.

Na zaslonu »Naslov« pritisnite gumb »Križišče« in izberite križišče.



»Zgodovina«

Ta meni omogoča izbiro cilja s seznama nazadnje uporabljenih naslovov. Ti naslovi se shranijo samodejno.

Kadar želite med vodenjem poiskati nov cilj, ga lahko določite kot etapo, nov cilj ali končni cilj.

Prikažite navodila za svoj multimedijski sistem tako, da na zaslonu menija »Navigacija« pritisnete gumb pojavnega menija, nato pa pritisnete »Uporabniški priročnik«.



»Interesne točke«

V tem meniju lahko iščete točke zanimanja. Iščete jih lahko po:

- imenu;
- legi (»V mestu«, »Blizu zadnjega položaja«, »na poti« ...);
- kategorijah (črpalka, parkirišč, restavracija, nastanitve ...).

Sistem vam ponudi seznam točk od najbližjih vašemu položaju do najbolj oddaljenih.



»Adresar«

Ta meni vam omogoča, da cilj shranite v multimedijski sistem in ga po potrebi izberete (»Dom.«, »Delo« in »Adresar«).



»Dom.«

Ta meni omogoča zagon vodenja proti domu, ki ste ga predhodno določili.



»Delo«

Ta meni omogoča zagon vodenja proti kraju dela, ki ste ga predhodno določili.



»Koordinate«

Ta meni omogoča, da z zemljepisno širino in dolžino določite cilj na zemljevidu.



»Najdi na zemljevidu«

Ta meni omogoča, da določite cilj na zemljevidu. V meniju »Navigacija« izberite »Cilj« in nato »Najdi na zemljevidu«. Pomaknite se po zemljevidu, da postavite kurzor na svoj cilj, nato pa izbiro potrdite s pritiskom na »Konč«: sistem izračuna načrt poti.

Opomba: izbrani naslov lahko dodate v imenik tako, da v kontekstnem meniju pritisnete gumb »Dodaj v imenik«.

Za ponastavitev službenega ali domačega naslova v kontekstnem meniju pritisnite gumb »Ponastavi službeni naslov« ali »Ponastavi domači naslov« v meniju »Adresar«.
Če želite ponastaviti vse, v kontekstnem meniju pritisnite gumb »Ponastavi« v meniju »Nastavitve«.



Glasovno prepoznavanje



Z glasovnim upravljanjem sistema lahko vnesete cilj brez delovanja na zaslonu. Pritisnite gumb **1** ter sledite navodilom sistema in navodilom na zaslonu.

Potrditev cilja

Ko so informacije o vašem cilju vnesene, sistem prikaže povzetek poti za potrditev.




Zaslon se deli na dve polji:

- območje **2** prikazuje uporabljeno metodo za izračun;
- območje potovanja **3** prikazuje povzetek načrta poti (razdaljo, čas potovanja, promet in omejitve, ki bodo vplivale na vaše potovanje).

Ko je izračun končan, sistem prikaže povzetek načrta poti in ponudi tri možnosti:

- »Nazaj«: vrnitev na predhodni zaslon;
- »Pojdi«: vodenje se začne;
- »Možnosti«: izbira, nastavitve ali dodajanje načrta poti v beležko naslovov.

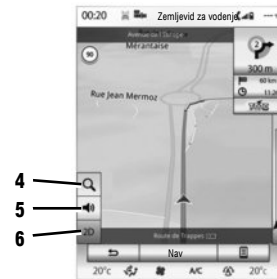

Opomba: če izbire ne potrdite, se ta stran zapre po približno desetih sekundah in vodenje se samodejno zažene v privzetem načinu za načrt poti (najhitrejša, najcenejša ali najkrajša pot).

NASTAVITVE NAVIGACIJE

Različne nastavitve lahko konfigurirate tako, da izberete naslednje bližnjice:

- **4:** omogoča povečavo zemljevida;
- **5:** omogoča, da vklopite ali izklopite navodila za vodenje;
- **6:** omogoča spremembo načina prikaza (2D/3D in 2D – sever).



»POTOVALNI NAČRT«

Ta meni omogoča dostop do naslednjih funkcij:

- »Uredi pot«: omogoča dodajanje/odstranjevanje etap pri vodenju.
- »Prekliči pot«: omogoča preklic vodenja po poti.
- »Promet na poti«: omogoča dostop do informacij o prometu na poti.
- »Izogibanje«: omogoča, da se izognete določenim vrstam cest, po katerih se ne želite voziti.

- »Pregled«: omogoča prikaz celotne poti na zemljevidu.
- »Možnosti poti«: omogoča spreminjanje vrste ceste, po kateri se želite voziti. V tem meniju lahko določite, da se sistem izogne cestam, za katere je treba plačati cestnino (med računanjem najhitreše poti).



»PREBERI PROMETNE NOVICE«

Navigacijski sistem prikazuje motnje v prometu:

- po barvi **C** (zelena ali rdeča), odvisno od prometnih razmer, in črna za zaprte ceste,
- s podaljšanjem časa **D** za zamude zaradi razmer v prometu;
- s povzetkom razmer v prometu na poti, ki je prikazan v vrstici prometa **E**.

»OBVOZ«

To možnost vklopite, da navigacijskemu sistemu omogočite uporabo informacij o prometu za ustrezno preračunavanje načrta poti z upoštevanjem trenutnih razmer v prometu.

Če posebni dogodki vplivajo na načrt poti, lahko navigacijski sistem predlaga obvoz za skrajšanje časa potovanja, ki ga lahko izberete. Sistem lahko predlaga obvoz ali ga samodejno izbere, odvisno od vaše nastavitve.



»NASTAVITVE ZEMLJEVIDA«

Ta meni omogoča, da sledite vodenju in poiščete informacije zanj. Pritisnite tipko kontekstnega menija za dostop do naslednjih menijev:

- »Prometna karta«;
- »Možnosti poti« ali »Potovalni načrt«;
- »Nastavitve zemljevida«;
- »Kje sem?« ali »GPS–informacije«;
- »Prekliči pot«.

Opomba: s pritiskom kartice lahko prek pojavnega menija dostopate do drugih funkcij in na primer poiščete interesne točke v bližini.



Meni »Telefon«

SEZNANJANJE PRVEGA TELEFONA

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, seznanite svoj mobilni telefon Bluetooth® s sistemom v vozilu. Prepričajte se, da je Bluetooth® na vašem mobilnem telefonu vključen in njegovo stanje »viden«.

V glavnem meniju vašega sistema:

– pritisnite »Telefon«.

Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki zahteva seznanitev vašega telefona s sistemom.

– Pritisnite »Da«. Multimedijski sistem poišče telefone v bližini, ki se lahko vklopijo;

– izberite svoj telefon;

– izberite funkcije, ki jih želite seznaniti, za prostoročno upravljanje in/ali »Predstavnost«.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Ovisno od modela in zahteve multimedijskega sistema v telefon vnesite kodo za povezavo Bluetooth®, da ga seznanite s sistemom, ali pa potrdite zahtevo za seznanjanje.

Vaš telefon lahko prosi za potrditev deljenja stikov, dnevnika klicev in medijev. Sprejmite deljenje, če želite te podatke prenesti v multimedijski sistem. Če želite uporabiti drugačen način seznanjanja, glejte navodila za uporabo sistema.

POVEZOVANJE TELEFONA

Ko se sistem za prostoročno telefoniranje zažene, išče seznanjene telefone z vključeno tehnologijo Bluetooth® v bližini. Sistem samodejno prenese podatke iz zadnjega povezanega telefona (imenik, glasba itd.). Če želite to možnost izključiti, glejte poglavje »Klicanje/sprejetje klica«.

Opomba: če med povezavo s telefonom poteka klic, se samodejno prenese na zvočnike vozila.



SPREMINANJE POVEZANEGA TELEFONA

S sistemom lahko seznanite največ šest mobilnih telefonov, istočasno pa je lahko s sistemom povezan samo eden. Kadar koli se lahko z enim od telefonov povežete ali z njim prekinete povezavo. V ta namen v glavnem meniju:

– pritisnite »Telefon«, »Nastavitve« in »Seznam združenih naprav«;

– izberite telefon, ki ga želite priklopiti ali odklopiti. Če vašega telefona ni na seznamu, ga dodajte po navodilih za uporabo sistema.

Za podrobnejše informacije o seznamu združenih telefonov obiščite spletno mesto <https://easyconnect.renault.com>.

Lahko seznanite dva telefona istočasno: enega za multimedijski sistem, drugega pa za telefonijo.



Meni »Telefon«

V glavnem meniju izberite »Telefon«. Klic lahko vzpostavite z izborom:

- stika v možnostih;
- številke iz zgodovine klicev;
- tipkovnice za vnos številke.



»IMENIK«

Ta meni vam omogoča, da vzpostavite klic z uporabo stikov, ki so že shranjeni v vaš telefon. Izberite stik (če ima stik več števil, izberite tisto, ki jo želite poklicati). Klic se vzpostavi samodejno po pritisku številke stika.

Opomba: stiki, shranjeni na kartici SIM, niso vidni. Vidni so samo stiki, shranjeni v telefonu.



»ZGODOVINA KLICEV«

Ta meni vam omogoča dostopanje do:

- vseh klicev (dohodnih, izhodnih, neodgovorjenih);
- dohodnih klicev;
- neodgovorjenih klicev;
- izhodnih klicev.

Izberite zeleni zavihek in pritisnite stik, da začnete s klicanjem.

Opomba: na vseh seznamih so stiki prikazani od najnovejšega do najstarejšega.



»KLIČI ŠTEVILKO«

Ta meni vam omogoča vnos številke s številsko tipkovnico. Ko izberete številko, pritisnite »Kličič«, da začnete klic.

Za podrobnejšo razlago glejte navodila za svoj multimedijски sistem.



»SMS«

Ta meni vam omogoča ogled sporočil (SMS) ali glasno branje prek sintetizatorja glasu. Dostopate lahko le do sporočil (SMS), ki jih prejmete, ko je telefon povezan z multimedijским sistemom.

Opomba: če želite prek sistema dostopati do sporočil (SMS), dovolite skupno rabo podatkov v telefonu.

Opomba: prek multimedijškega sistema je mogoče brati le sporočila SMS. Drugih vrst sporočil ni mogoče brati.



»ODZIVNIK«

Ta meni vam omogoča pregled zvočnih sporočil, ki ste jih prejeli na svoj telefon. Vnesite številko telefonskega predala prek menija »Nastavitve« in nato prek »Nastavitve odzivnika« ob prvi uporabi.



»NASTAVITVE«

Ta meni omogoča:

- vklop/izklop Bluetooth®;
- dostop do seznama seznanjenih naprav;
- zamenjavo kode za dostop;
- nastavev glasnosti različnih zvokov seznanjenega telefona;
- nastavev zvočnega telefonskega predala;
- vklop/izklop samodejne uvrstitve klica na čakanje;
- vklop/izklop zvonjenja telefona;
- pridobivanje pomoči za pametni telefon;
- vklop/izklop načina SMS.

»BLUETOOTH®«

Za vklop/izklop Bluetooth® pritisnite »ON«/»OFF«.

»SEZNAM ZDRUŽENIH NAPRAV«

Dostop do seznama naprav, ki so seznanjene z multimedijским sistemom, in dodajanje/brisanje naprav.

»SPREMINJANJE GESLA«

Ta možnost vam omogoča spreminjanje gesla za Bluetooth®. Prikaže se trenutno geslo.

»RAVNI ZVOKA«

Nastave lahko glasnost zvonjenja in sistema za prostoročno telefoniranje ter občutljivost mikrofona.

»NASTAVITVE ODZIVNIKA«

Vnesite številko telefonskega predala s številsko tipkovnico in nato pritisnite «Shrani».

»SAMODEJNO KLIC NA ČAKANJE«

Za vklop/izklop samodejne uvrstitve klica na čakanje pritisnite »ON« ali »OFF«.

»POMOČ ZA PAMETNI TELEFON«

Omogoča dostop do vodnika o uporabi telefona z multimedijским sistemom.

»SMS«

Za vklop/izklop funkcije pritisnite «ON» ali "OFF".



Glasovno prepoznavanje



Glasovni ukaz lahko uporabite v multimedijским sistemu ali telefonu za vnos številke ali klicanje stika iz imenika. Pritisnite ali pritisnite in zadržite gumb **2**, če želite omogočiti ali onemogočiti glasovno prepoznavanje v multimedijским sistemu ali v telefonu, če je povezan z multimedijским sistemom. Po pisku sledite navodilom multimedijškega sistema.

Klic lahko sprejmete ali ga končate neposredno s pritiskom gumba **1** upravljalne enote na volanu.



Meni «Vozilo»

Ta meni vam omogoča dostop do spodnjih menijev.



»OSVETLITEV PROSTORA«

Ta meni omogoča, da prilagodite prostorsko osvetlitev v notranjosti vozila.

Na voljo so naslednje nastavitve:

- »Osvetlitev prostora« (»Vključeno«/»Izključeno«);
- Barva prostorske osvetlitve;
- »Intenzivnost«;
- armaturna plošča in območje potniškega prostora spredaj/zadaj.

Opomba: nastavitve niso na voljo, kadar je prostorska osvetlitev izključena.

Opomba: shranite lahko izbrane nastavitve iz menija »Multi-Sense« ali »Prostorska osvetlitev« glede na opremo vozila.



»SEDEŽI«

Ta meni vam omogoča dostop do spodnjih možnosti.



»Masaža«

V tem meniju lahko nastavite masažno funkcijo na sedežih »Voznik« ali »Sovoznik«:

- v načinu vožnja/mirovanje;
- z zelenim programom;
- »Intenzivnost« in »Hitrost«.

Opomba: kadar sta masažna sedeža izključena, nastavitve niso na voljo.

Opomba: nastavev masaže ni mogoče shraniti.



»Zlaganje one-touch«

Ta meni omogoča, da preklopite enega ali vse zadnje sedeže.

Število nameščenih sedežev se razlikuje glede na vozilo.

Na zaslonu pritisnite na prikaz sedeža ali sedežev, ki ga/jih želite preklopiti, in nato na »Zloži«. Pritisnite »Da« za potrditev.

Za prekop vseh sedežev pritisnite »Vse« in nato »Zloži«. Pred preklopom sedežev se prepričajte, da sedeži niso zasedeni. Ta možnost je dostopna le, če je vozilo ustavljeno in varnostni pasovi odpeti.



»Nastavitve«

Ta meni omogoča, da prilagodite položaj sovoznikovega in voznikovega sedeža zaradi lažjega dostopa, ko vstopate v vozilo. Na voljo so naslednje nastavitve:

- »Preprost dostop za sovoznika«;
- »Udobje za sovoznika«;
- »Položaj«.

Če želite ponastaviti svoje izbire, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.



»MULTI-SENSE«

Ta meni vam omogoča, da prilagodite delovanje nekaterih vgrajenih sistemov. V tem meniju izberite enega ali dva priljubljena načina od petih, prikazanih spodaj:

- »Comfort«;
- »Sport«;
- »Eco«;
- »Neutral«;
- »Perso«.

Če želite nastaviti izbrani način, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Konf. trenutnega načina«. Glede na izbrani način se vam prikažejo vrednosti parametrov, ki jih je mogoče prilagoditi:

- »Krmiljenje«;
- »4Control«;
- »Vzmetenje«;
- »Pogonski sklop«;
- »Temperaturno udobje«;
- »Zaslon«;
- »Zasnova zvoka motorja«;
- »Osvetlitev prostora«;
- »Sporočilo za voznika«.

Opomba: za dostop do nastavitev, kjer lahko prilagodite različne načine, se dotaknite sredine zaslona multimedijskega sistema.



»POMOČ PRI VOŽNJI«

Ta meni omogoča dostop in nastavitev naslednjih elementov:

- »Opozorilo za zapustitev voznega pasu«;
- »Pomoč za ostajanje na pasu«;
- »Nast. opoz. za zapus. voz. pasu«;
- nastavitve za »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«;
- »Opozorilo za razdaljo«;
- »Aktivno zaviranje«;
- »Opozorilo o mrtvem kotu«;
- »Nastavitve opozorila za hitrost«;
- »Upravljanje vleke«;
- »Samodejne dolge luči«.

Za prikaz predstavitvenega videoposnetka načina »Multi-Sense" pritisnite gumb kontekstnega menija na zaslonu za izbiro načina, nato pa izberite "Vizitka«.

Opomba: če želite ponastaviti izbrane nastavitve, pritisnite gumb za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.



»POMOČ PRI PARKIRANJU«

Ta meni omogoča dostop in nastavitev naslednjih elementov:

- »Zaznavanje ovir«;
- »Vzratna kamera«;
- »Pomoč pri parkiranju«.



»Zaznavanje ovir«

Ta meni izberite za nastavitve različnih možnosti, povezanih z zaznavanjem ovir.



»Vzratna kamera«

Ta meni izberite za nastavitve različnih možnosti za kamero za vzratno vožnjo.



«Pomoč pri parkiranju»

Izberite ta meni za konfiguracijo možnosti, povezanih s funkcijo »Pomoč pri parkiranju«.



»DRIVING ECO2«

S tem menijem lahko ocenite svoj slog vožnje.



»RAČUNALNIK V VOZILU«

Ta meni vam omogoča dostop do informacij o vaši poti.



»Kakovost zraka«

V tem meniju si lahko ogledate grafični prikaz kakovosti zunanjega zraka in vklop/izklop celotnega odstranjevanja vonjav.



»TLAK V PNEVMATIKAH«

Ta meni omogoča, da ste obveščeni, če je tlak v pnevmatikah prenizek ali če prihaja do puščanja. Za zagon ponastavitve pritisnite »Ponastavitev«. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo.



»UPORABNIŠKE NASTAVITVE«

Ta meni omogoča, da vklop/izklop naslednje možnosti:

- odklepanje samo voznikovih vrat;
- samodejno zaklepanje vrat med vožnjo;
- funkcija za prostoročno telefoniranje;
- glasnost utripalk (pritisnite »+« ali »-«);
- notranji zvok dobrodošlice;
- zunanja dobrodošlica;
- samodejna osvetlitev;
- brisalec zadnjega stekla (če je vklopljena vzvratna prestava);
- nastavitev parametrov za indikator načina vožnje na instrumentni plošči;
- ...

Če želite ponastaviti svoje podatke, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.

Glejte navodila za svoj multimedijski sistem tako, da na zaslonu menija »Vozilo« pritisnete gumb pojavnega menija, nato pa pritisnite »Uporabniški priročnik«.

Vrstni red prikazovanja menijev je lahko drugačen.



»Applikacije«

Ta storitev omogoča dostop do storitev, opisanih v nadaljevanju. V glavnem meniju pritisnite »Applikacije«.

Nekatere storitve so v preizkusnem obdobju dostopne brezplačno. Naročnino lahko podaljšate prek spletnega mesta www.myrenault.com ali pa neposredno iz vozila prek trgovine R-Link Store.



»MOJE APLIKACIJE«

Ta storitev omogoča vpogled v nameščene aplikacije. Pritisnite »Moje aplikacije« in nato ikono zelene aplikacije, da jo zaženete.

Opomba: aplikacijo odstranite tako, da pritisnete gumb za kontekstni meni in nato »Organiziranje aplikacij«. Pritisnite »x« na zgornji desni strani aplikacije, ki jo želite odstraniti.



»R-LINK STORE«

Ta meni omogoča nakup aplikacij, funkcij in storitev neposredno iz vašega vozila prek varnega spletnega sistema.

Opomba: dostop do trgovine R-Link Store je na voljo le, če so storitve vklopljene in vozilo miruje.

OPOMBA: Za več informacij obiščite spletno mesto <https://easyconnect.renault.com> (odvisno od države).



»UPRAVITELJ APLIKACIJ«

Ta storitev omogoča upravljanje aplikacij in prikaže informacije o aplikacijah, nameščenih v multimedijemskem sistemu.

Opomba: če želite zaustaviti aplikacijo, ki se izvaja, jo izberite in nato pritisnite »Ustavi« na dnu zaslona.



»ZASEBNOST«

Ta meni omogoča vklop/izklop skupne rabe podatkov.

Opomba: izklop tega menija lahko povzroči nepravilno delovanje nekaterih aplikacij.

MY Renault je aplikacija za pametne telefone, ki vam omogoča prejemanje informacij o vašem vozilu.

»Android Auto™/Carplay™: pametni telefon priključite v vhod USB v vašem vozilu in dostopajte do aplikacij v vašem pametnem telefonu prek multimedijskega sistema.

Za navodila za multimedijski sistem odprite meni »Applikacije« in izberite »Uporabniški priložnik«.



Meni »Sistem«

V glavnem meniju pritisnite »Sistem«, če želite dostopati do spodnjih nastavitev.

Opomba: če želite dostopati do virtualnih navodil za sistem, pritisnite gumb za kontekstni meni in nato »Uporabniški priročnik«.



»ZAČETNA STRAN«

V tem meniju lahko konfigurirate začetni zaslon. V zgornjem delu zaslona se za predogled vaše izbire prikažejo tri začetne strani, ki so na voljo. Pripomočki, ki so na voljo, so na spodnjem delu zaslona in so lahko prikazani na več straneh.

Za dodajanje ali brisanje pripomočkov glejte razdelek »Prva uporaba« v tem priročniku.



»PROFIL UPORABNIKA«

V tem meniju lahko izberete uporabniški profil za sistem. Gumb za kontekstni meni omogoča:

- preimenovanje profila;
- zamenjavo fotografije za profil;
- podvojitve profila;
- ponastavitev profila.

V uporabniškem profilu se shranijo naslednji parametri:

- jezik sistema;
- izbrana enota razdalje;
- konfiguracija začetne strani;
- prednastavljene radijske postaje;
- zgodovina navigacije;
- priljubljene navigacije;
- parametri zaupnosti.

In nastavitve:

- prikazovalnika;
- »MULTI-SENCE«;
- prostorske osvetlitve;
- izbrana enota razdalje;
- položaj voznikovega sedeža;
- položaj vzvratnih ogledal.



»ZASLON«

V tem meniju lahko dostopate do spodnjih podatkov.



»Osrednji zaslon«

V tem meniju lahko spreminjate videz zaslona multimedijskega sistema. Izberite želeno temo in nato nastavite njeno svetlost s pritiskom na »+« ali »-«.

Opomba: način »Način dnevne zatemnitve« je izključen ponoči in način »Način nočne zatemnitve« je izključen podnevi.



»Instrument plošča«

V tem meniju lahko spreminjate videz instrumentne plošče. Izberite slog med štirimi slogi, ki vam jih ponuja sistem, in nato nastavite »Način nočne zatemnitve« s pritiskom na »+« ali »-«.

Opomba: funkcija »Način nočne zatemnitve« se aktivira samo, če so luči vklopljene.



»Prosojen zaslon«

Ta meni omogoča nastavitve naslednjih parametrov:

- vklop ali izklop funkcije »Prosojen zaslon«;
- vklop ali izklop samodejnega uravnavanja svetlosti;
- jakost svetlosti zaslona;
- višina prikazovalnika na vetrobranskem steklu.

Opomba: te nastavitve so na voljo, če je funkcija »Prosojen zaslon« vključena in motor teče.



»ZATEMNITEV«

Ta meni omogoča nastavitve osvetlitve instrumentne plošče, multimedijskega zaslona in prikazovalnika na vetrobranskem steklu.



»GLASNOST«

V tem meniju lahko nastavite glasnost naslednjih parametrov s pritiskom na »+« ali »-«:

- glasnost glavnega zvoka;
- zvonjenje telefona;
- telefonski pogovor;
- navigacijski sistem,
- opozorilni zvoki;
- zvok tipk;
- indikator glasnosti;
- zaznava ovire;

- opozorilo za skrenitev z voznega pasu;
- glasovno upravljanje.

Opomba: »0« = nastavev na nemo.



« JEZIK »

V tem meniju lahko izberete jezik, ki ga bo uporabljalo vozilo. Izberite želeni jezik.



»TIPKOVNICA«

V tem meniju lahko izberete vrsto virtualne tipkovnice, ki jo uporablja sistem (»azerty«, »qwerty«, »qwertz« ...).

Glejte navodila za svoj multimedijski sistem tako, da na zaslonu menija »Sistem« pritisnete gumb pojavnega menija, nato pa pritisnete »Uporabniški priročnik«.



»DATUM IN ČAS«

V tem meniju lahko ročno nastavite parametre sistemske ure in obliko njenega prikaza. Priporočljivo je, da ohranite samodejno nastavitvev.



»ENOTE«

V tem meniju lahko izberete enoto razdalje (»km« ali »milje«).



»GLASOVNO UPRAVLJANJE«

V tem meniju lahko izbirate, ali bo sistem uporabljal moški ali ženski glas.



»SISTEMSKE INFORMACIJE«

Ta meni omogoča vpogled v različne informacije o sistemu (različica programske opreme, informacije o navigaciji, trenutni jezik, licenca itd.).



»VRSTICA S PREDLOGI«

Ta meni omogoča prikaz obvestil med vožnjo. Ta obvestila lahko omogočite ali onemogočite, navedena pa so po kategorijah (»Obvestil«, »Navigacija«, »Večpredstavnost«, »Telefon« itd.).

Opomba: ko je funkcija »Obvestila« izklopljena, so vse zgornje podkategorije samodejno izklopljene.



»VMESNIK ZA PAMETNI TELEFON«

V tem meniju si lahko ogledate »Android Auto™«/»CarPlay™« (»Samodejni zagon« za telefon in »Android Auto™«/»CarPlay™« »Vodnik« za aplikacije).

»SPLOŠNA PONASTAVITEV«

Ta funkcija vam omogoča, da povrnete sistem na tovarniške nastavitve. Vsi podatki, aplikacije in konfiguracija se izbrišejo. Ponastavitev potrdite s pritiskom na »Da«. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

Opomba: če želite obnoviti svoje aplikacije, sinhronizirajte sistem s trgovino R-Link Store. Večje aplikacije se lahko obnovijo izključno prek računalnika, povezanega s trgovino R-Link Store.

Vrstni red prikazovanja menijev je lahko drugačen.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1194-10 – 25 91 048 32R – 02/2019 – Edition slovène

